

Tutoriel Petite Robe Noire 2011 V2 : faction

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique




Deux modèles réalisés l'un noir l'autre rayé

1- Coupe et patron

Patron

- 4 bandes rectangles de bretelle ou biais de 20 cm, former un tube, largeur finie 1-2 cm
- 2 dos + 2 parementures dos
- 1 devant dans la pliure + 2 parementure emmanchures
- 1 FG + 1 fil de canette élastique

Laisser environ 1,5 cm de bord de coupe.

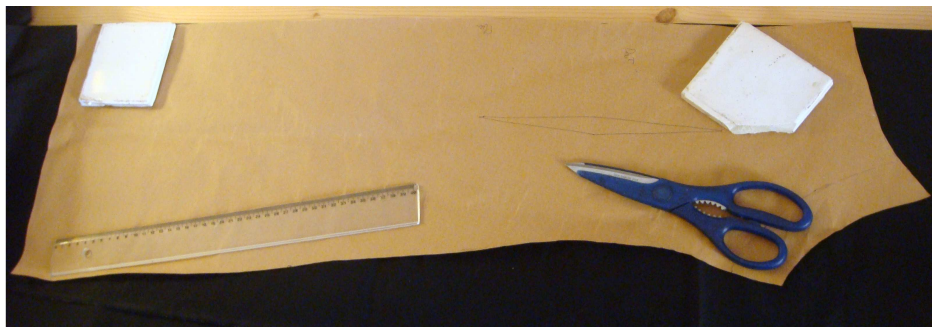

2- Surjeter toutes les pièces, entoiler les parementures



Surjeter les côtés de robe et le col avant

3- Pinces et ligne de smocks

Piquer les pinces, en commençant de préférence par le centre (en deux fois donc)

Piquer une ligne de smocks à 1-2 cm du surjet du col avant (charger la canette de file élastique, piquer sur l'avant à points assez larges, nouer les fils aux extrémités)



4- Préparer les bretelles

soit pour chacune deux rectangles piqués avant sur avant puis retournés (difficile de retourner une bretelle si peu large !)

soit plier en deux un biais, piquer en son centre (2 secondes)

5-Pose bretelles et parementures

Devant

Poser les bretelles sur l'avant du devant en haut de l'emmanchure, la longueur vers l'intérieur

Poser la parementure emmanchure avant sur avant sur l'emmanchure devant, placer à l'épingle

Piquer

Dos

Placer les bretelles (attention à ce qu'elles soient dans le bon sens) à l'épingle sur le haut de l'encolure à l'angle

Placer la parementure dos avant sur avant

Piquer en laissant 1,5 cm non piqués à l'emplacement du haut de la fermeture à glissière

Repasser les parementures à plat

Cranter

Retourner et repasser sur l'avant de telle manière que les parementures ne se voient pas





6- Côtés de robe

Placer à l'épingle, parementure retournée

Piquer en commençant sur l'arrière de la parementure, cf image ; repasser à plat, écarter les coutures au fer



7- Milieu dos


Placer à l'épingle


Marquer la partie inférieure de la fermeture à glissière (2 cm au dessus du cran d'arrêt)

Piquer à larges points jusqu'à cette marque, puis en commençant par un aller retour à point normaux le bas de cette couture, repasser à plat, puis ouvrir la couture au fer.

Placer la fermeture à glissière cf le tuto ad hoc


Rabattre les parementures dos en les repliant à l'intérieur sur le ruban de la fermeture à glissière, coudre à points coulés à la main sur les rubans

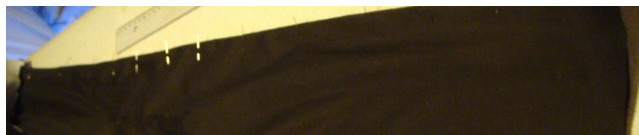

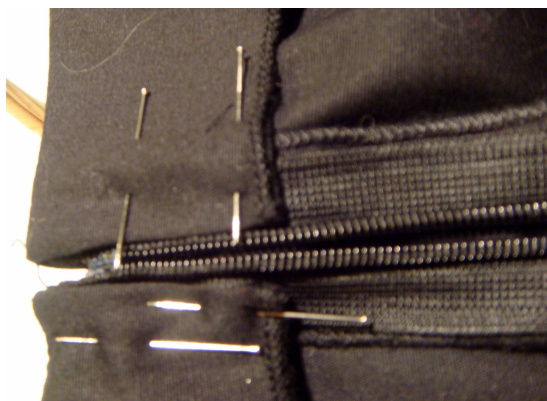

8- Fixer les parementures

Fixer les parementures en piquant quelques points sur l'avant,
- sous le bras dans la couture côté

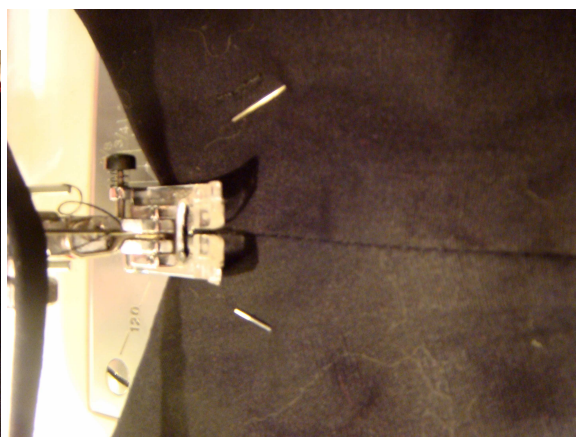

- sur le col, piquer (sur l'avant) de part et d'autre de la ligne de smocks sur 1 à 2 cm



Faire un ourlet

Et voili

