Tutoriel: Ajouter des basques « maison » à un haut, patron, montage

www.sensoussi.com

NB: couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique



Préalable

Utiliser le patron d'un haut ceintré à la taille qu'il ferme devant ou dos importe peu, dans cet exemple fermeture à glissière dos (s'il s'agit d'un chemisier à parementure à même, supprimer la parementure...)

Raccourcir les pièces de tissu à la taille

Piquer les pinces devant et dos, monter les côtés et les épaules

Dessiner le patron de basques


C'est un rectangle sur lequel vous marquerez à titre d'information les plis que vous souhaitez.

- Couper 2 fois pour les demi-basques dos
- Couper dans la pliure du tissu (AV/AV) pour les basques devant

Ces mesures sont à titre indicatif, adaptée à une T40 classique (*mais dans cet exemple je travaille un haut T38, après avoir placé les pinces l'excès de tissu sera coupé au milieu dos de chaque côté)

OA=BC=56 cm AB=OC=18 cm

Placer le pli milieu AD=11 cm Placer le pli côté AE= 21 cm, AF=33 cm, AG=45 cm

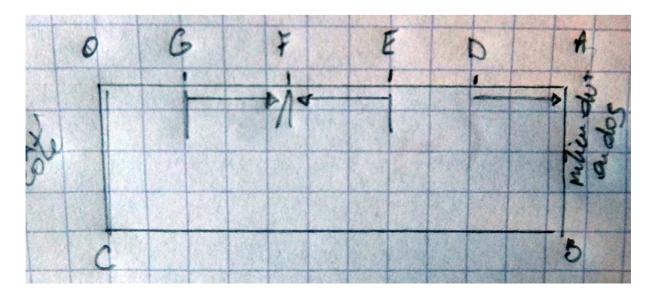

Retracer la ligne de la taille, formant an légers arrondis, des pointes au milieu de GF, FE et DE (au milieu des plis)

Coupe des basques

2 possibilités:

Vous ne doublez pas les basques (simple épaisseur, vous ferez un ourlet au bas)

Devant

- plier le tissu avant sur avant,
- placer le patron dans la pliure
- couper en laissant 1,5 cm de bord de coupe

Dos

- plier le tissu avant sur avant,
- couper en laissant 1,5 cm de bord de coupe

Vous doublez les basques

Devant

- plier le tissu avant sur avant,
- placer le patron dans la pliure
- couper les lignes OA et OC en laissant 1,5 cm de bord de coupe (tout sauf le bas)
- retourner le patron le long de ligne bas de la basque
- couper à nouveau les côtés et le haut

Dos

- plier le tissu avant sur avant,
- couper en laissant les lignes 1,5 OA, AB, OC en laissant 1,5 cm de bord de coupe (tout sauf le bas)
- retourner le patron le long de ligne bas de la basque
- couper à nouveau les côtés et le haut

Préparation des basques (photos : tissu en double épaisseur)

Placer les pièces dos sur les pièces devant, avant/avant

Placer à l'épingle les côtés

Piquer les côtés de basques (surjeter si simple épaisseur)

Repasser et écarter les coutures au fer









Replier Ar/Ar selon la ligne du bord inférieur Placer à l'épingle les deux épaisseurs ensemble Faux filer à larges points le bord haut



Placer les plis

Marquer le milieu devant de votre devant haut et sur la basque (une épingle ou un trait de crayon) Former le pli du milieu de la basque devant, comme les flèches le « conseillent » sur le patron. Placer les milieux devant de basque en face du milieu devant du haut monté au préalable



**Là phase la plus compliquée....

Adapter les plis de part et d'autre du pli central, de telle manière que les coutures côtés des basques soient en face des lignes côtés du haut

Ouf quand c'est fait...





Faire de même avec les basques dos : placer le pli double puis adapter l'autre pli au demi dos (s'il reste un peu de longueur de basque pas grave, il suffira de raccourcir)

Monter les basques

Placer avant sur avant le haut sur les basques, épingler



Piquer



Finitions

Comme signalé ici* l'excès éventuel de longueur dépasse au niveau des milieux dos il suffit de couper dans le prolongement des demi-dos

Repasser cette ligne de piqûre à plat Surjeter les épaisseurs ensemble Repasser vers le haut du buste

Surpiquer, piquer sur l'avant les surplus de couture surjeté au ras de la ligne de la première piqûre.

Lorsque la FG est piquée, former un petit ourlet avec le bas de basque restant libre, piquer à la main.





Manches, Parementure col, Fermeture à Glissière finies on obtient :

