

# Le biais V3 :

## I- Réaliser son propre biais

## II- Finitions intérieures : pose d'un biais sur une parementure

[www.sensoussi.com](http://www.sensoussi.com)

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode



### Poser une bande de tissu coupée de la biais s'appelle GANSER


Ici nous allons utiliser un ruban de biais : sa largeur correspond à 4 fois la largeur du bord gansé fini.

Il se trouve dans le commerce tout prêt ie pré-plié (dans ce cas sa largeur est deux fois celle du bord gansé fini). On en trouve de différentes largeurs : 1.5 et 2 cm sont les plus fréquents.


### I- Réaliser son propre biais

Couper des bandes de tissu de la largeur désirée dans le biais du tissu :


- 1- plier le tissu en formant un angle droit au bord de la lisière, le trait formé par la pliure correspond au plein biais
- 2- tracer les bandes (largeur : fois la largeur finale) et les couper

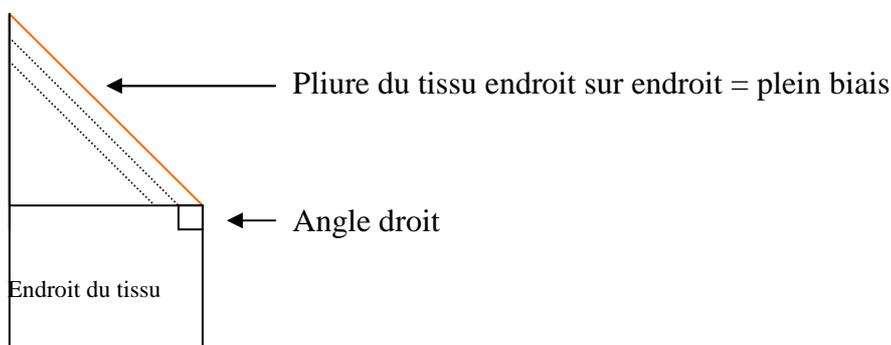

- 3- Poser les bandes endroit sur endroit, en formant un angle droit, piquer et écarter les surplus de couture au fer à repasser.

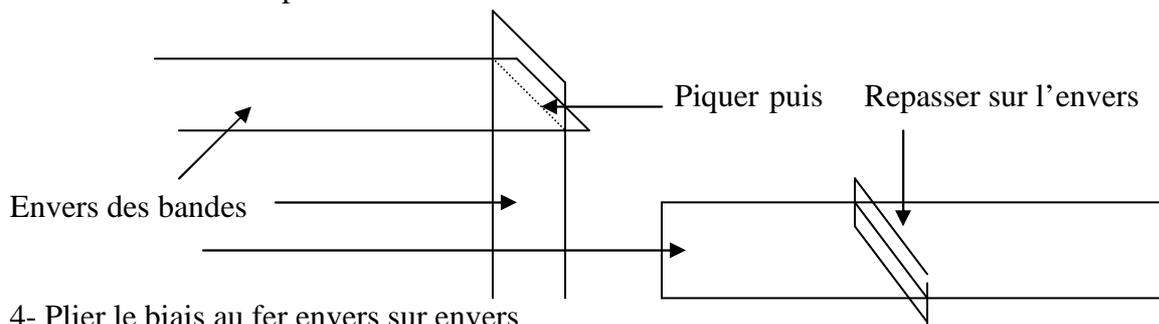

- 4- Plier le biais au fer envers sur envers

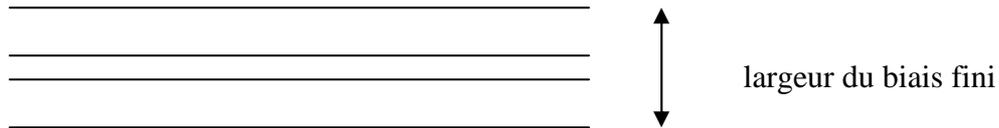

Cette dernière étape est un peu fastidieuse, il existe de petits appareils facilitant la tâche, sauf cas exceptionnel nous utiliserons ici des biais du commerce.

## **II- Finitions intérieures : pose d'un biais sur une parementure**

### **1- Préalable**

Poser la parementure sur les devants et dos (ici fermeture à glissière centrée dans le dos)



### **2- Taille du biais nécessaire**

Longueur : pour ma part je préfère couper le biais après la première étape de la pose, sinon mesurer et prévoir quelques centimètres supplémentaires.

Largeur : chacun ses goûts (mais plus le biais est étroit, plus il est difficile à poser au début)

### **3- Piqûre du biais**

- déplier le biais dans sa largeur,
- placer le biais endroit sur endroit en laissant dépasser un cm au moins de biais au-delà la fermeture à glissière (enfin de l'extrémité..) en alignant les bords du col et du biais



- ne pas hésiter à cranter le bord de coupe s'il est très arrondi :



- Piquer dans le sillon formé par le pli du biais (environ à 0.5 ou 0.7 cm), bien maintenir le biais avec la main gauche le long de la parementure, ne pas hésiter à s'arrêter souvent pour faire tourner les pièces tissu et biais. Attention de ne pas étirer ni le tissu ni le biais !



Truc de base : Vérifier à l'arrière que tout le biais est fixé. Si tel n'est pas le cas, pas de catastrophe, découdre la ligne de piqûre sur la portion mal fixée, puis repasser.

- lorsque la parementure est piquée, on peut mieux estimer la taille nécessaire, couper le biais de telle manière qu'il dépasse à nouveau l'autre côté de 1 cm environ.

pour le dos, il reste à coudre les parementures sur la bande de la FG, à la main, points coulés.



pour le devant



#### **4- Piquer les côtés**

En remontant les parementures, piquer avant sur avant. Puis repasser, à plat et ouvrir au fer les coutures, aplatir la parementure au bas de l'emmanchure, fixer la parementure par un point invisible ou sur l'avant à la machine par quelques points dans la piqûre de côté.