

Tutoriel : Poche passepoilée patron maison V3, mai 2013 (V2 inclus)

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode



NB ce tuto est un deux en un.


La première partie est une version dans laquelle les descriptions sont plus rapides (sur une jupe beige, une poche à passepoil noir) que dans la seconde partie . Il est cependant plus précis sur les mesures des pièces constituant la poche : **DONC PAS BESOIN DE PATRON !**

La seconde partie est donc plus riche en baratin et je crois plus clair pour apprendre à monter la poche (un passepoil écossais vert sur un gilet). J'utilise plusieurs tissus, mais la poche est toujours en écossais vert

PARTIE 1

C'est vous qui avez décidé de placer une poche passepoilée ici !

Donc dessiner sur le tissu l'emplacement de la poche, puis encadrer là comme sur cette image

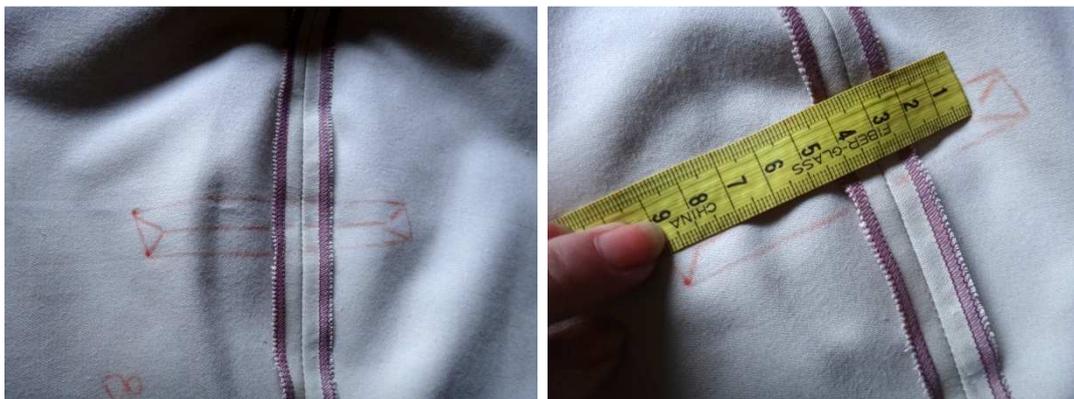

Ici nous avons une largeur de poche de 8 cm

Nous allons couper une **poche de 1,5 cm plus large** de chaque côté soit 11 cm de large sur 15 cm pour la profondeur (à votre goût !)

Tissu en double, j'ai 2 poches à faire...




Idem pour la mesure de l'entoilage (à poser sur la ligne de fente sur l'envers de la pièce de tissu (ici jupe) : « largeur+3 cm » sur 4 cm de hauteur



Puis on colle...la suite est identique....

Coupe la fente

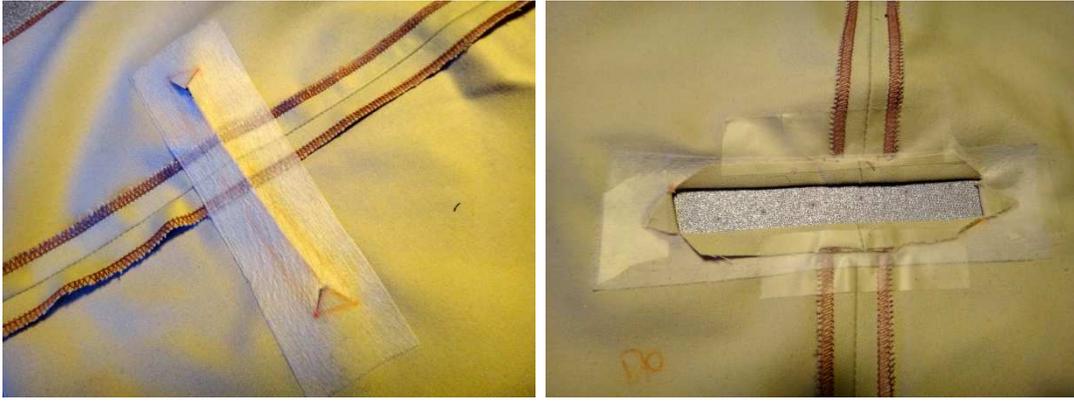

Repasser, user de scotch pour maintenir les surplus en place

Je replie au fer environ 1,5 à 2 cm vers l'intérieur de la poche


Je pose celle-ci AR/AR au ras du bord supérieur de la fente à l'épingle je fixe.



Je pique sur l'avant d'un bord à l'autre de la fente, la dépassant de quelques points

Recommencer avec l'autre partie de la poche, donc AR/AR, placée vers le haut au ras de la partie supérieure de la fente

Piquer sur l'avant

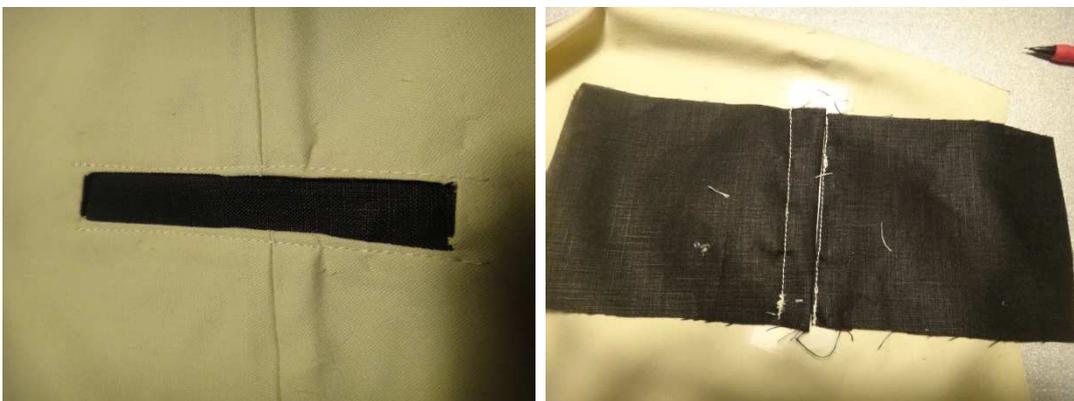

Et là surtout, surtout, enlever vos morceaux de scotch, surtout si comme moi vous avez acheté une merdouille de bas étage, spécial fonction publique !

Rabattre la poche juste piquée sur la première, repasser



Sur l'avant piquer les côtés au plus près du bord de fente



Sur l'AR piquer les deux demies poches ensemble, puis surjeter





PARTIE 2

Préparer la fente de poche


Tracer la ligne de telle manière qu'elle soit visible après entoilage, donc soit un trait sur l'ar au crayon soit passer un fil sur la ligne d'ouverture de la poche, cette ligne devient visible sur l'avant.




Couper un rectangle d'entoilage environ 4 cm de large sur la longueur de fente de poche + au moins 1,5 cm de part et d'autre des extrémités. Coller au fer (sans vapeur).

Tracer sur la vlieseline (entoilage) la ligne de la fente de poche comme ci-dessous



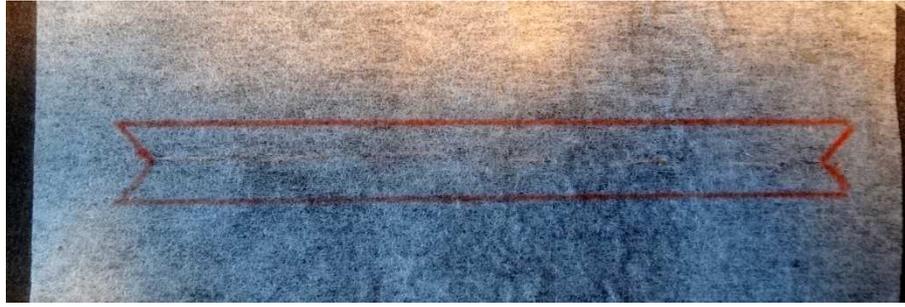

ou

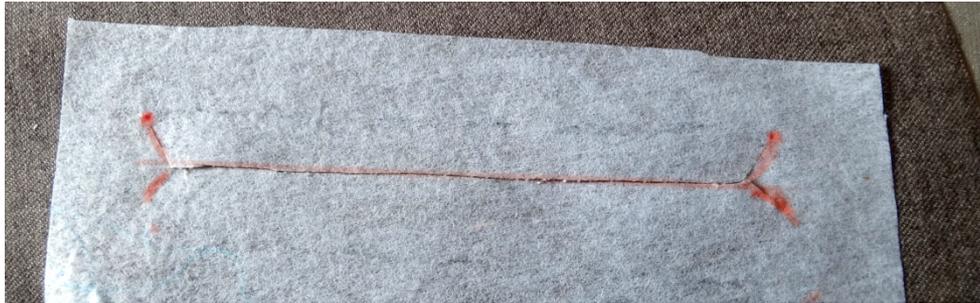

Découper aux ciseaux précisément entre les deux points au milieu, comme sur l'image, pour ouvrir la fente de poche. Repasser. (Éventuellement on peut ici coller les petits replis avec du scotch pour les maintenir en position ouverte (pour plus de simplicité).



ou



Placer la première demi-poche

Former au fer vers l'arrière le repli du haut de poche (faire de même sur toutes les demi poches)



Attention c'est un exemple, ici la poche est écossaise :

Placer cette poche AR /AR au ras de la partie haute de la fente de poche (de telle manière que le pli soit au ras de la fente (ligne supérieure))

Fixer à l'épingle.



Sur l'avant piquer d'un bord à l'autre de la fente, la dépassant de quelques points



Placer la seconde demi-poche

De la même manière former le revers sur l'autre partie de la poche, poser sur la fente au ras de la ligne de fente, piquer sur l'avant



Coudre les deux demi-poches

Rabattre la poche supérieure sur la poche inférieure, repasser (enlever le scotch avant !)



Sur l'avant piquer les petites largeurs côtés de la poche



Sur l'arrière, piquer les poches l'une sur l'autre endroit sur endroit



autre exemple



Et voili

