

Sac à anneaux

Coutures comprises

40 X 42 cm tissu extérieur 2 fois (40 étant dans le sens de la hauteur)

40 X 42 cm tissu uni pour la doublure 2 fois

33 X 21 cm pour poche intérieur (tissu à plier en 2)

92 X 12 cm pour les anses 2 fois

1 lien

1 bouton

4 anneaux à clipter

Extérieur du sac


Poser le tissu endroit contre endroit , épinglez sur 3 cotés, piquer, ouvrir les coutures, cranter les 2 angles.



Faire un angle avec votre tissu, couture contre couture, épingler pour bien vérifier que vos coutures sont bien en face



Mesurer 5 cm à partir de la pointe de la couture

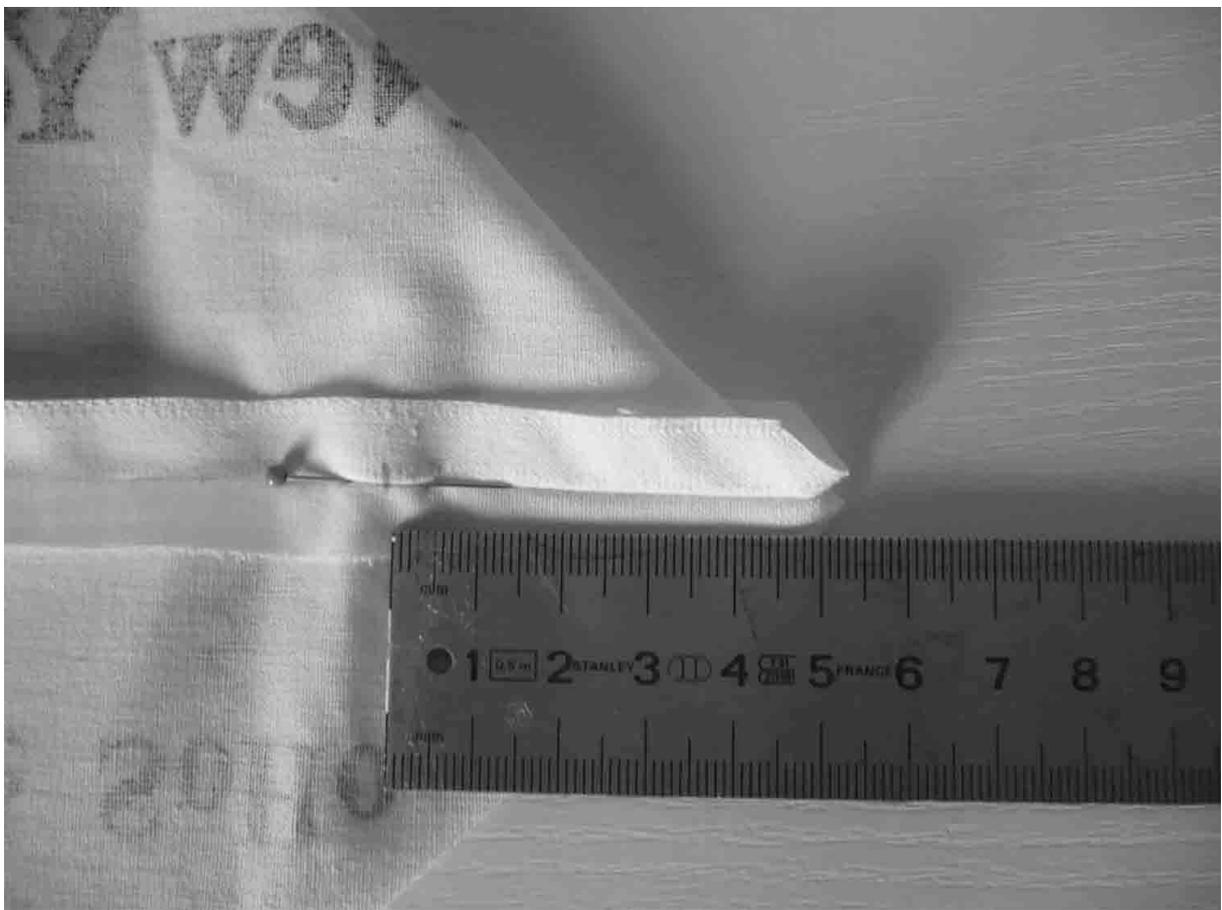

Et 5 cm de chaque coté de votre marque



Marquer d'un trait au crayon, piquer, tourner les pointes vers le fond du sac





Retourner vous obtenez ça ...



La poche intérieur

Plier votre tissu en deux (si comme moi le tissu n'est pas épais)
Épingler sur 3 cotés, piquer en laissant une petite ouverture, et retourner l'ensemble

Marquer le milieu de la doublure et de la poche, faire correspondre et poser votre poche sur l'endroit d'un coté de la doublure à 12 cm du haut, épingler et piquer sur 3 cotés

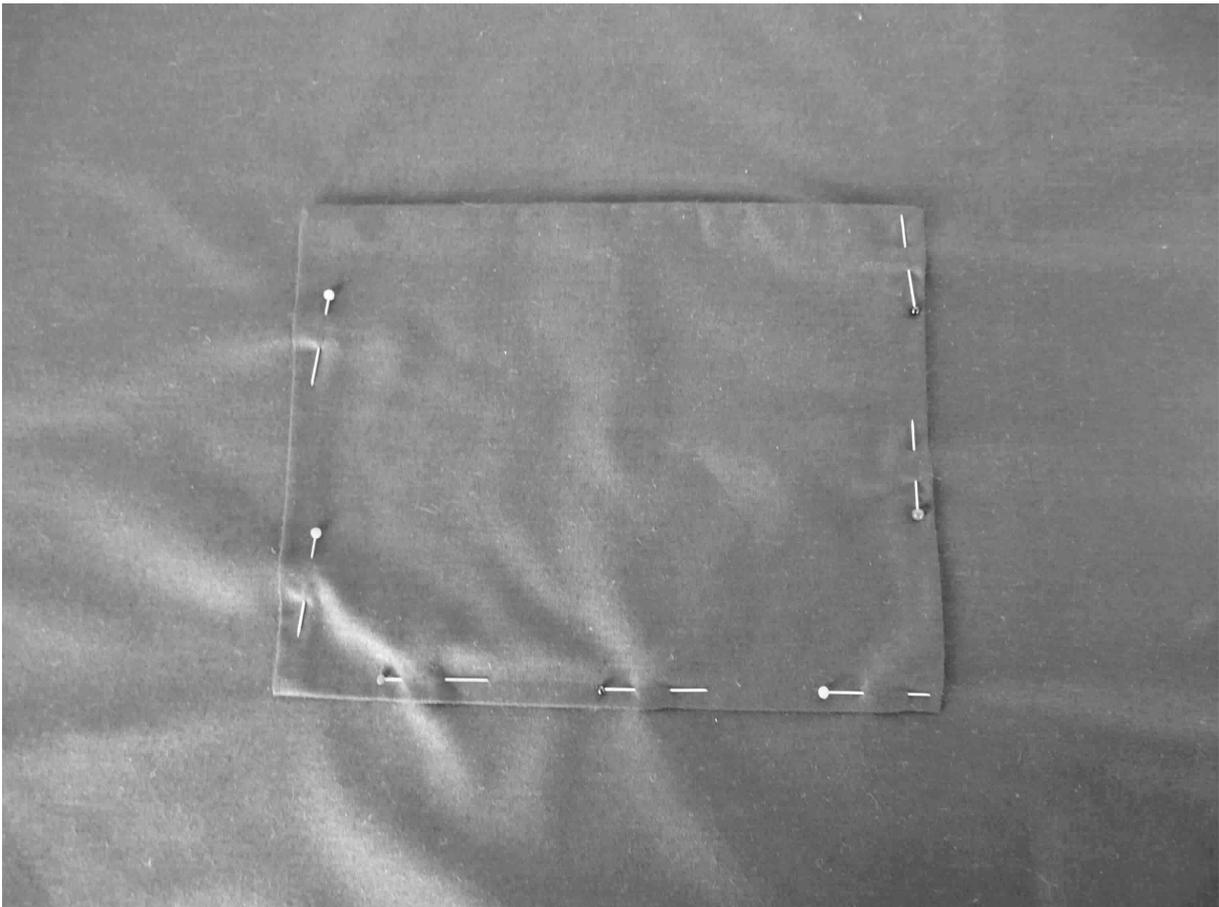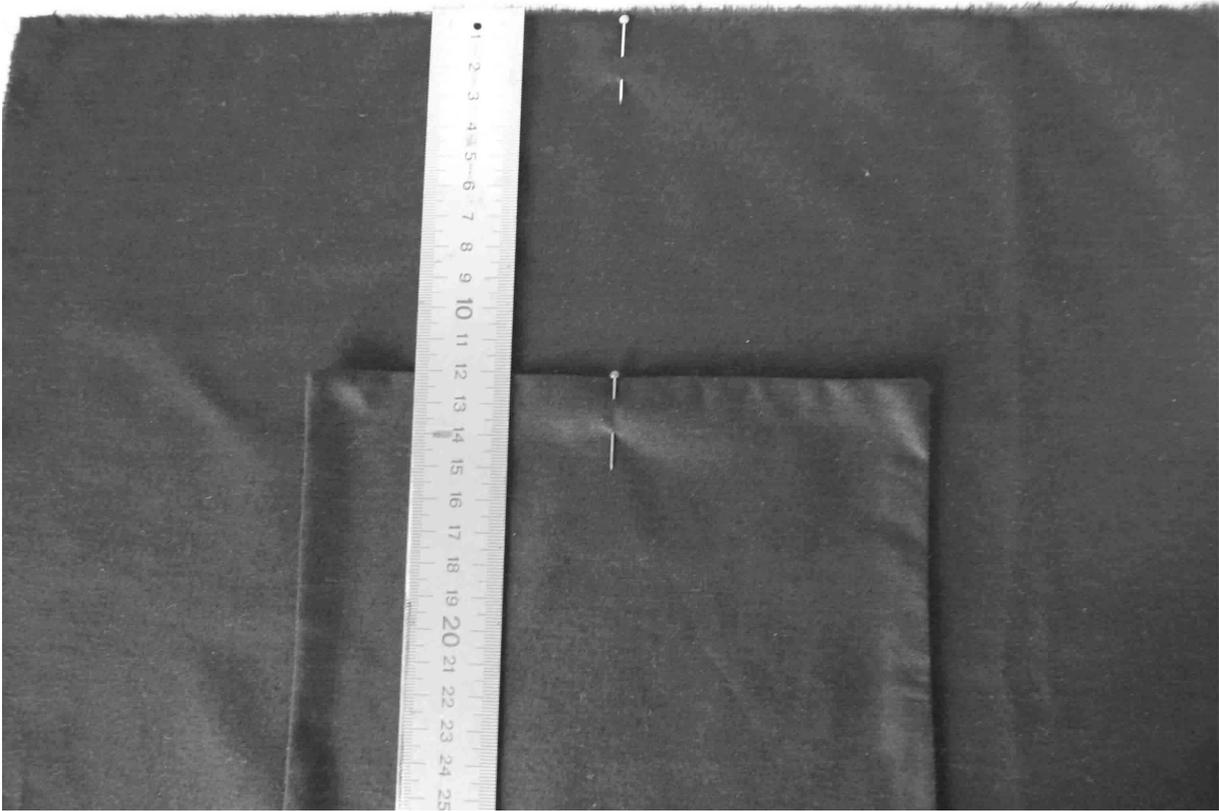

Assembler votre doublure comme pour l'extérieur du sac .

Marquer le milieu du sac des 2 cotés . Faire un rentré vers l'intérieur de l'extérieur et de la doublure.

Prendre votre doublure et la glisser dans le sac , envers de la doublure contre envers de l'extérieur



Coudre votre bouton au milieu du sac d'un coté, en ne prenant que le tissus extérieur



Mettre votre lien au milieu de sac de l'autre coté, et épingler tout le tour




Piquer l'ensemble à 1 mm du bord



Poser un anneau à 6 cm du bord extérieur



Et à 2 cm du haut

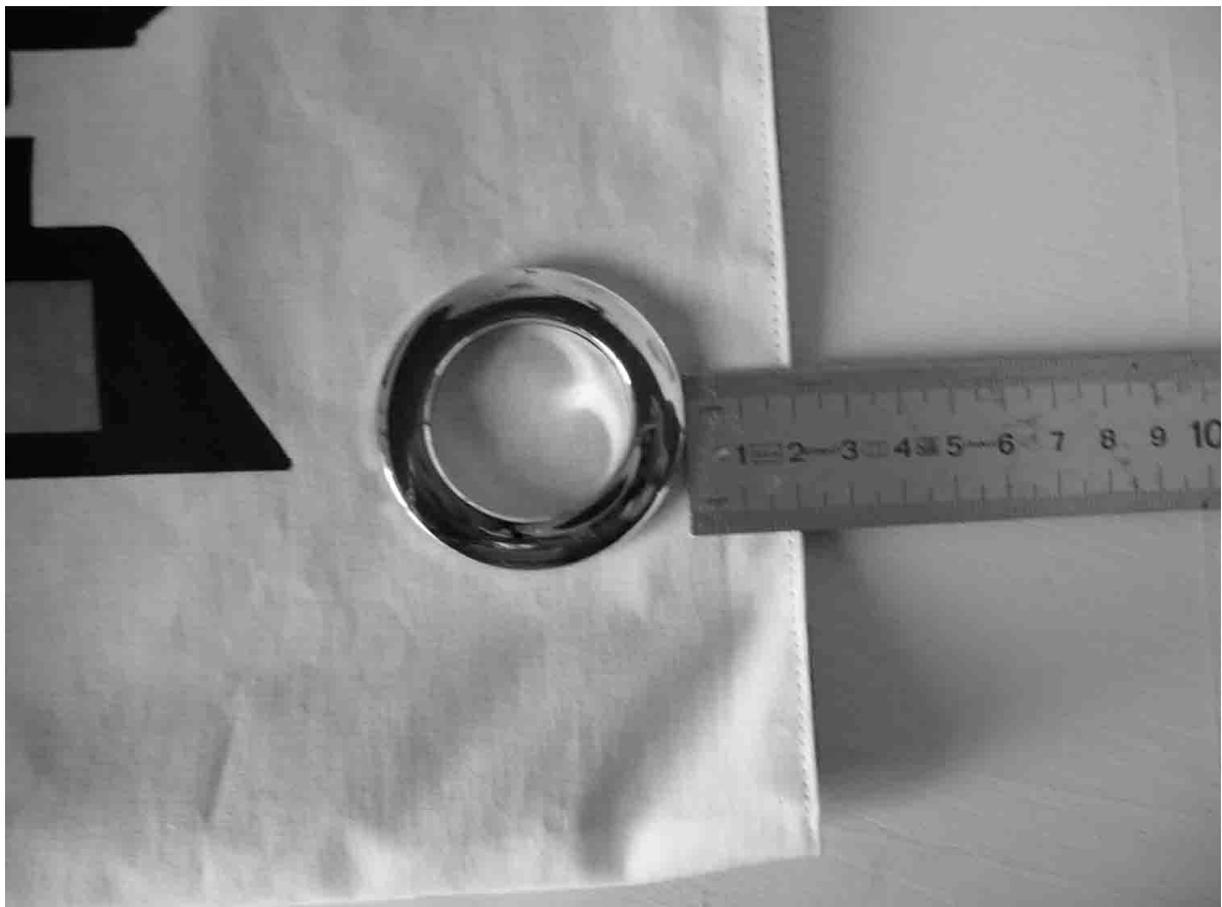


Avec un crayon (merci Mr le suédois, bien pratique tes petits crayons) marquer l'intérieur du cercle



Découper suivant le tracé, et clipter votre anneau, faire de même pour les 3 autres.

Anses

Plier votre tissu sur toute la longueur, épingler et piquer tout le long, (pas les extrémités) retourner et rentrer les extrémités . Poser votre anse au dessus de l'anneau au bord de l'intérieur, passer la dans l'anneau . Epingler l'extrémités de l' anse intérieur + sac + anse à l'extérieur . Il faut que l'extrémité de l'anse soit au même niveau que le bord du sac . Piquer l'ensemble . Faire de même pour les 3 autres .

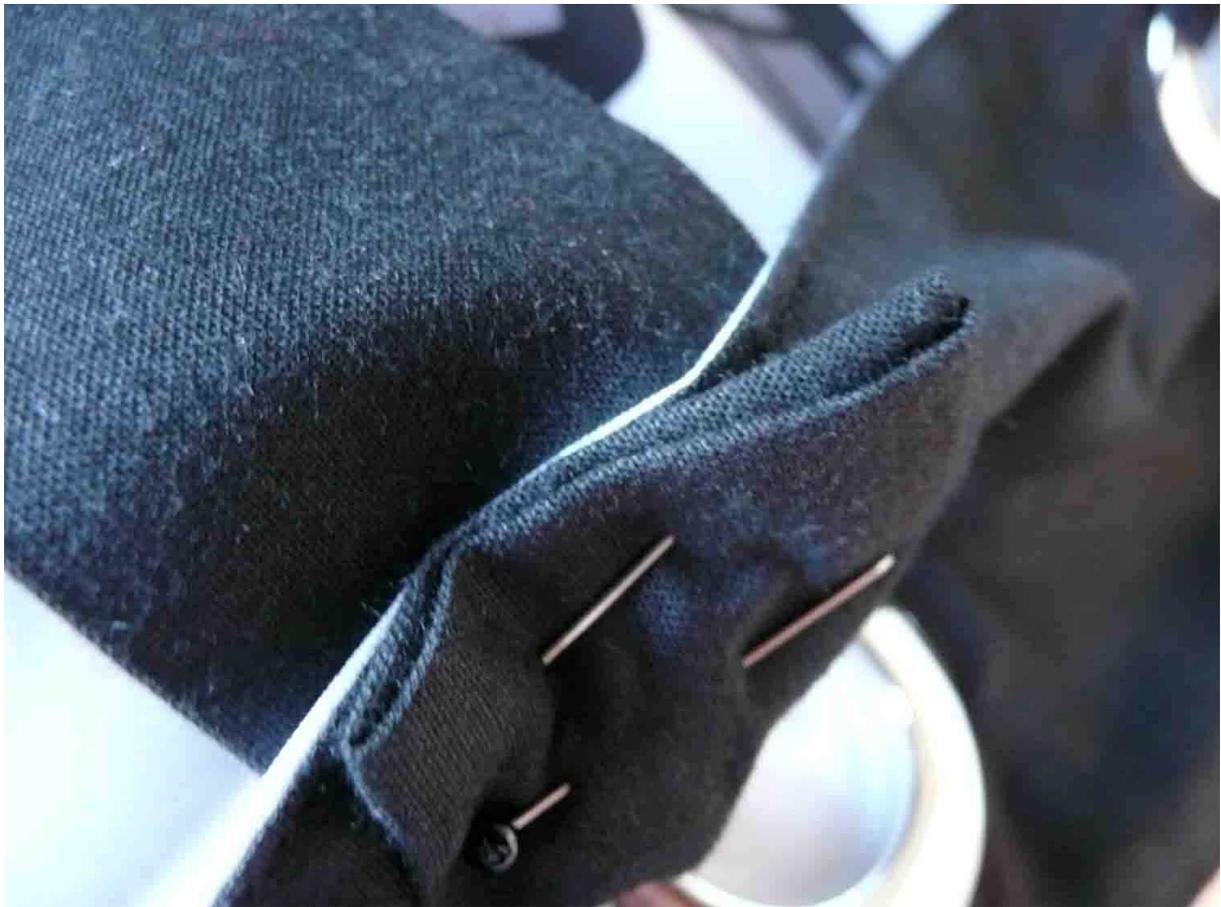

Et voilà, un bôôô p'tit sac ...

<http://dubricabrac.over-blog.com/>