

Faire un sac de plage à partir d'un tour de lit

Tuto ♥♥



Il vous faudra :



- un tour de lit de bébé,
- un ou plusieurs autres tissus (ici une cotonnade un peu épaisse) dans lequel couper 2 morceaux de 45 x 10 cm pour les poignées et 4 morceaux de 9 x 20 cm pour les pattes de fermeture,
- 2 boutons pression complets,
- fil assorti, machine à coudre, matériel de couture habituel (ciseaux, épingles, etc.).


<http://ploufdanslherbe.canalblog.com>

Le corps du sac

Commencez par mesurer votre tour de lit, biais compris, et diviser sa longueur par 5. Généralement, le résultat est à peu près égal à la largeur du tour de lit. Coupez à l'extrémité de manière à obtenir un carré sur un côté du tour de lit. Il faut que le périmètre du carré du fond soit égal à la longueur restante (par exemple, ici, le tour de lit mesurait 160 cm de long sur 32 cm de large, j'ai donc coupé à 32 cm du bord, le périmètre du fond était alors de $32 \times 4 = 128$ cm, alors que le reste du tour était de $160 - 32 = 128$ cm, ça tombait pile !).



Une fois coupé, empêchez les bords de s'effiloche, soit en les surjetant, soit en faisant un point zigzag au plus près du bord.

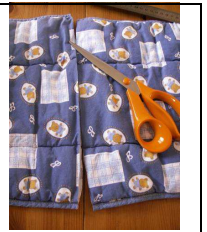

Prenez maintenant la partie du tour de lit la plus grande restante, et cousez-la endroit contre endroit de manière à former un rond comme ci-contre à gauche.

Puis installez le fond en posant des épingles, et cousez-le, toujours endroit contre endroit. Vous obtiendrez l'équivalent des images ci-contre à droite sur



l'envers du fond et à l'endroit posé sur son fond.

Le corps du sac est terminé !

Les pattes de fermeture



Prenez les 4 bandes 20 x 9 cm. Groupez-les par deux endroit contre endroit, et cousez à 1 cm du bord environ sur les deux longueurs et une largeur. Coupez ensuite les coins (sans trop approcher la couture) de manière à les retourner facilement. Une fois retourné, faites bien ressortir les angles en utilisant un stylo fermé ou une aiguille à tricoter (attention à ne pas passer au travers du tissu !).

Une fois à l'endroit, rabattez le dernier petit côté d'environ 1 cm vers l'intérieur et le surfilez avec un fil contrasté pour qu'il tienne ainsi (on enlèvera plus tard ce surfilage). Faire la seconde patte de la même manière.



Repérez maintenant les emplacements des pattes de fermeture sur le corps du sac.

1- posez une première épingle sur le haut du sac à la verticale d'un milieu de côté du fond (photo en haut à gauche).



2- Pliez comme indiqué sur la photo en bas à gauche (en plus précis ! j'avais besoin de ma seconde main pour prendre la photo... les 4 plis de tissu doivent être égaux) pour repérer précisément les 4 emplacements, et poser des épingles. Vous devriez avoir alors 4 épingles en tout réparties régulièrement sur tout le tour du sac, chacune à la verticale des milieux de côté du fond (photo de droite).



Sur deux emplacements d'épingle contigus (attention à ne pas les mettre l'un en face de l'autre, vous ne pourriez plus fermer votre sac !), sur l'endroit, placez les 2 pattes du côté surfilé non encore fermé, en les faisant couvrir le tissu rembourré de 4 à 6 cm ; puis cousez-les comme sur la photo, sur 3 côtés, en laissant ouverte la partie du haut pour avoir une petite poche sur l'intérieur. Vous pouvez alors enlever le surfilage contrasté.



Placez les boutons pression mâles sur les pattes, à l'autre extrémité de la patte, à environ 3 à 5 cm du bord (image de gauche).

Puis placez les boutons pression femelles sur les 2 épingles marquant les 2 derniers emplacements côté-à-côté sur le corps du sac (image en haut à droite).



Votre sac ferme !



Les poignées




Prenez maintenant les 2 morceaux de 10 x 45 cm. Cousez-les endroit contre endroit sur la longueur, et retournez-les. Fixez provisoirement chaque extrémité en surfilant ou en cousant à grands points après avoir rentré l'ourlet sur environ 1.5 cm, en plaçant la couture intérieure au milieu comme sur la 1^{ère} photo ci-contre.




Repérez les emplacements des poignées en pliant le sac comme indiqué sur les photos de gauche. Placez une épingle pour marquer ces emplacements (désignés par une flèche), qui doivent être chacun à mi-chemin entre deux fixation de bouton pression. Il y a 4 emplacements à marquer en tout.

Puis épinglez les poignées sur l'endroit à ces emplacements comme sur les photos de droite.

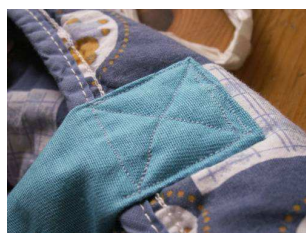

Enfin cousez les poignées, en faisant un carré puis une croix en une seule couture, pour une solidité maximum (photo ci-contre).

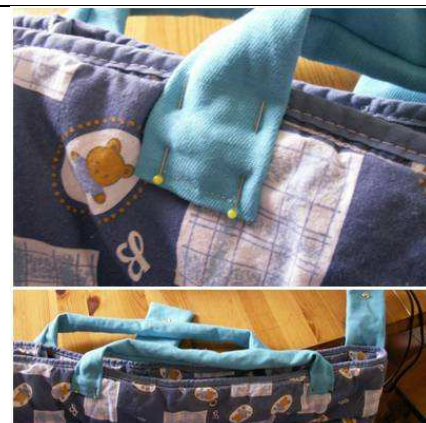

Votre sac est terminé ! Yapluka aller à la plage ou à la piscine avec pour frimer !

J'ai hâte de voir les photos de vos sacs-tours-de-lit !

Sabine

<http://ploufdanslherbe.canalblog.com>

