

Boite à capsules « What else ? »

Carton de 3 mn	<u>Boîte</u> : Base + plancher Côtés Côté arrière Face <u>Couvercle</u> : Dessus Devant Côtés	A, B C, C' D E F G H, H'	34 x 28,5 (28,5 x 8,5) x 2 34,6 x 8,5 34 x 3,5 35,7 x 29,5 35,7 x 2 (29,2 x 2) x 2
Carton de 2,5 mn	Séparations Cales	I	(28 x 3,2) x 7 (3,8 x 3,5) x 2
Carte bulle 160 gr ou rigidex	Face Côtés Côtés couvercle	J K, K'	34,6 x 3,8 (28,8 x 8,5) x 2 35,7 x 2,3 (29,5 x 2,3) x 2
Carte bulle 250gr ou cartonnnette	Couvercle intérieur Dessous boîte Dos boîte Dessus de boîte	L M N O	34,8 x 28,8 (à vérifier) 34,6 x 28,6 34,5 x 8,5 35,5 x 29,3
Papier skivertex ou toile ou tissu	Pourtour corps de boîte Charnière Intérieur boîte 3 côtés Couvercle Dos boîte Dessous couvercle Dessous boîte Dessus couvercle Casier		95 x 10 33,5 x 7 93 x 3,2 96,5 x 5,5 36,5 x 14,5 36,8 x 30,8 36,6 x 30,6 37,5 x 31,3 42,5 x 10
Papier motif ou skivertex	Intérieur boîte casier supérieur Cloisons (attention au sens)		35 x 29 28,4 x 6,8
Bouton		1	
Bandes de kraft	Dimensions carton		

Boite à capsules « What else ? »


MONTAGE DE LA BOITE

Sur les cartons C, C' et D, tracez un trait à 3,5 cm du haut, cela vous servira de repère pour la pose du plancher. Les 2 côtés C et C' viennent se positionner autour de la base A et ensuite D, on pose la colle sur la tranche.




On pose les bandes de kraft sur les arêtes extérieures et intérieures en collant soit avec de l'eau de colle (mélange des résidus de colle de vos pinceaux avec de l'eau) ou de la colle.

On insère sous le trait à partir du haut le plancher B entre les 3 côtés puis E, poser les bandes de kraft à l'intérieur.

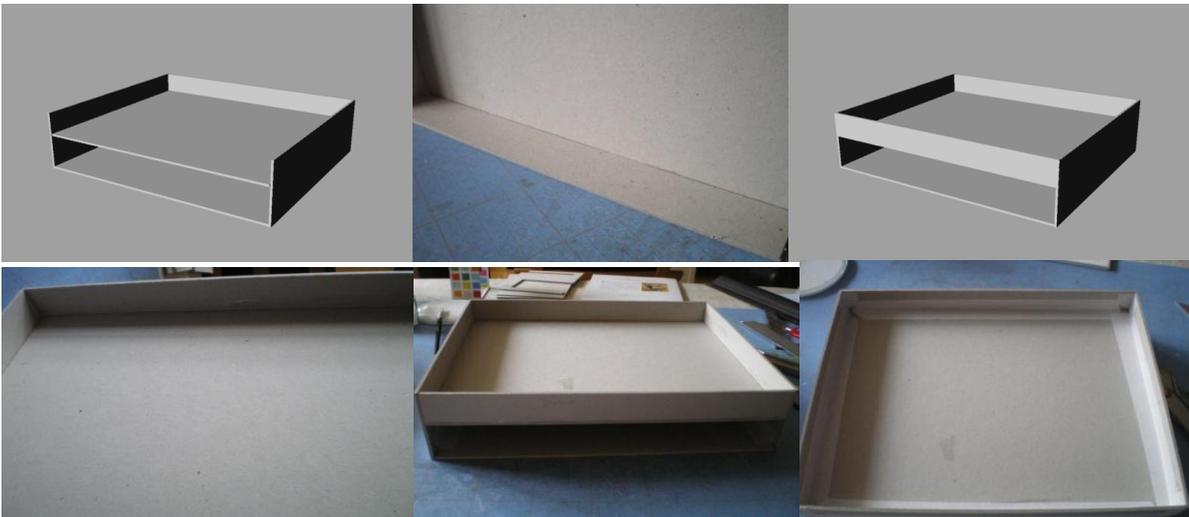

On va buller les 3 côtés C, C' et E en collant les cartonnets J, K, K', cette étape vous permettra d'aplanir les irrégularités et obtenir un travail propre.

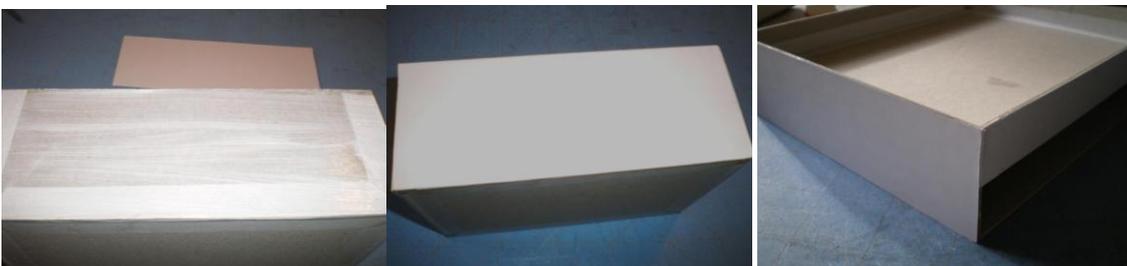


Montage du couvercle

On pose G, H et H' sur F, on krafte intérieur extérieur et on bulle les 3 côtés.

Boite à capsules « What else ? »

HABILLAGE DU CORPS DE LA BOITE

Sur la bande de 95 x 10, tracez un trait à 0,5 cm du bas sur toute la longueur cela vous servira de repère pour le positionnement de votre boîte. On commence par habiller le côté gauche en laissant 1 cm pour le dos puis face, côté droit et 1 cm sur le dos en appliquant la colle sur le carton. On découpe en angle pour le fond et on colle. Pour les angles du dessus, je coupe une languette droite de l'épaisseur du carton et en biais sur le côté comme ici. Pour la face, vous incisez comme sur la photo, vous allez vous apercevoir que sur les 4 côtés en rabattant le tissu ou le skivertex, vous verrez le carton (beurkkkkk). On place une rustine (un rectangle de 5 mm sur 2 cm) dans l'angle et on colle le skivertex (je pose à l'intérieur du casier 2 morceaux (42,5 x 10) pour faire propre, le fond est difficile à habiller et les étuis le cacheront)

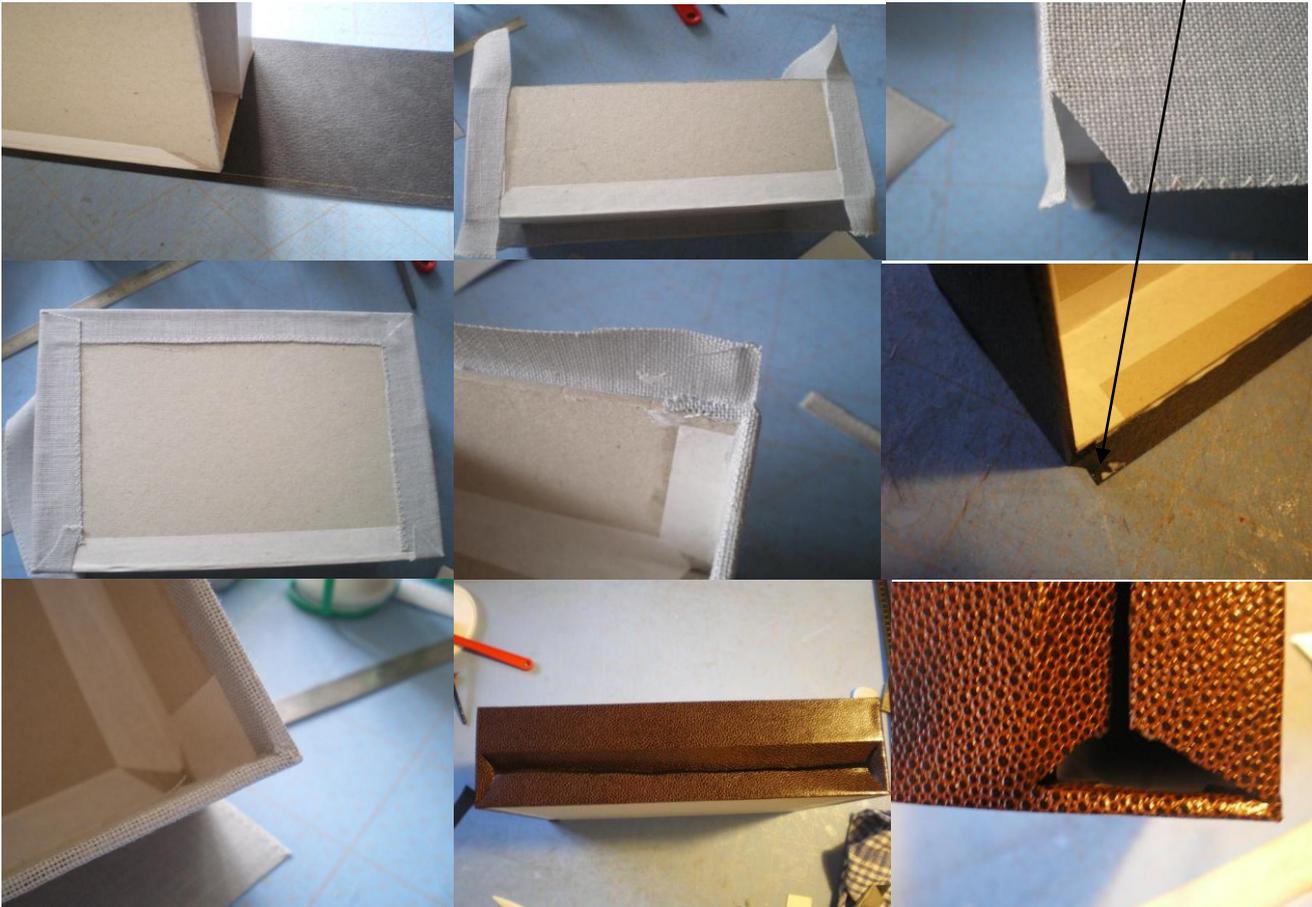

Pour le casier supérieur, sur le papier de 35 x 29, on trace un trait à 0,5 cm du bord sur les 4 côtés, on retire le carré des coins, avec le pliour on passe sur ces lignes pour un pliage aisé au moment de la pose du papier, on encolle le plancher et on colle délicatement le fond.



Boite à capsules « What else ? »

Pour la charnière de 33,5 x 7, je préfère la doubler de lustrine ou lin fin sur le skivertex pour la solidité, je la positionne à l'intérieur et elle dépasse bien sûr à l'extérieur.



On colle sur les 3 côtés intérieurs la bande de skivertex de 93 x 3,2.

On vérifie et rectifie les séparations, on les habille en aller-retour en faisant **attention** au sens.



On colle les cloisons en s'aidant des cales.



Pour l'habillage du couvercle, on habille en aller-retour le couvercle les 3 côtés.

Sur la bande de skivertex 36,5 x 14,5, on posera la bande N en laissant 2 cm en bas et 4 cm en haut, on remborde les côtés latéraux, on pose le couvercle habillé sur la boîte et on colle la bande N habillée sur le dos de la boîte, le retour de 4 cm se positionnera sur le couvercle, on laissera sécher au moins 12 h sous presse.



Boite à capsules « What else ? »

On colle la charnière intérieure puis les cartes L, O et M habillées (possibilité de poser des pieds à 5 endroits sur le fond de la boîte)

Petite astuce : poncez les skivertex qui se colleront entre eux pour permettre une meilleure adhésion....on laisse encore sous presse 12 heures.

On peut poser un bouton ceinturon pour permettre d'ouvrir la boîte

Ma boîte est habillée avec une broderie Lilipoints Café sur un lin 12 fils.

Vous pouvez ranger les étuis recharges et vos capsules mais n'abusez pas.

Merci pour votre participation au jeu.

Si vous réalisez cette boîte, je serais heureuse d'ouvrir un album pour vos photos merci de m'envoyer à : cartonne.avec.bernie@gmail.com

